# SÈCHE-CHEVEUX

## LHB180

MODE D'EMPLOI

**Prière de lire attentivement ce manuel d'instructions car il contient d'importantes informations sur la sécurité, le fonctionnement et l'entretien de l'appareil. Conserver ce manuel pour de futures consultations.**

## PRÉCAUTIONS

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, les précautions de sécurité doivent toujours être respectées , y compris ce qui suit:

- Il est strictement interdit de laisser un appareil sans surveillance quand il est branché à la prise électrique
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage domestique comme décrit dans ce manuel.
- Ne pas utiliser en cas de dommages sur le boîtier ou sur le cordon d'alimentation ou si l'appareil est tombé dans l'eau. Le porter à un centre de service qualifié pour réparation.
- Garder le cordon loin des surfaces chaudes.
- Ne pas laisser tomber ou insérer des objets dans le grillage du tube.
- Ne jamais obstruer les bouches d'aération en plaçant le sèche-cheveux sur une surface molle comme un lit ou un canapé. Garder les ouvertures d'air sans poussière, cheveux, etc. Ne pas diriger le flux d'air chaud vers les yeux ou autres zones sensibles à la chaleur.
- Le convoyeur a tendance à devenir très chaud lors de l'utilisation de l'appareil. Laisser refroidir avant de le déconnecter.
- Cet appareil peut uniquement être utilisé par des enfants de plus de 8 ans. Il est interdit d'utiliser par des personnes à mobilité et capacité réduites sauf si elles sont supervisées et correctement informées du mode de fonctionnement et des dangers liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Lorsque le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bains, le débrancher après l'usage car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.
- Pour une protection supplémentaire, l'installation d'un dispositif de courant résiduel (RCD) avec une valeur résiduelle ne dépassant pas 30 mA de courant nominal est conseillé d'exploitation dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demander conseil à votre installateur.
- Ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau afin de réduire tout risque de choc électrique.

- Toujours débrancher immédiatement après l'usage.
- Toujours débrancher avant de s'engager dans un nouveau cycle de nettoyage.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le toucher ou de le nettoyer.
- Ne pas utiliser de détergents, abrasifs ou de solvants. Ne pas plonger dans l'eau pour nettoyer
- Sécher soigneusement avant utilisation.
- Ne jamais remplacer uniquement le cordon d'alimentation. Consulter un électricien qualifié ou un centre de service.
- Ne pas placer cet appareil dans un endroit en contact avec l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas toucher lorsque l'appareil est tombé dans l'eau, mais débrancher immédiatement de la prise.
- Après avoir retiré l'emballage, s'assurer de l'intégrité de l'appareil. En particulier, le dispositif ne doit présenter aucun dommage visible qui pourrait avoir été causé par le transport. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et nous contacter nous ou contacter un Centre de Support Technique. Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, agrafes, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants car ils constituent des sources potentielles de danger.
- Ne pas utiliser le sèche-cheveux en présence de liquides inflammables.
- Pour éviter le risque de surchauffe ne pas couvrir l'appareil pendant la conduite.

## MESURES DE SÉCURITÉ

Il est toujours nécessaire:

- Toujours garder l'entrée d'air à l'arrière et le grillage libres de saletés et d'obstacles.
- En cas de dysfonctionnement, contacter un centre de service qualifié pour réparation.
- S'assurer d'avoir les mains sèches et les cheveux non excessivement mouillés avant de brancher le cordon d'alimentation dans la prise de courant et d'utiliser le sèche-cheveux.

• Débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou avant de se lancer dans un nouveau cycle de nettoyage.
• Tenir hors de la portée des enfants.
• Porter une attention particulière lorsque l'appareil est utilisé près des enfants.
• Laisser le sèche-linge refroidir complètement avant de le nettoyer ou la conserver dans un endroit sûr.

Il est interdit :
• Immerger le sèche-cheveux dans de l'eau.
• Utiliser le sèche-cheveux dans des environnements ouverts.
• Enrouler le cordon d'alimentation autour du corps du sèche-cheveux. Éviter de tordre ou plier le câble.
• Déplacer le sèche-cheveux ou accrocher au cordon d'alimentation.
• L'utilisation d'accessoires non inclus dans le package.
• Couvrir le sèche-cheveux, le placer sur une surface douce comme sur un lit, ou contre un mur ou une surface verticale, de manière à éviter toute obstruction.
• Continuer à utiliser le sèche-cheveux dans le cas d'émission d'odeurs ou d'anomalies visibles.
• Utiliser le sèche-cheveux pour des effets autres que ceux pour lesquels il a été conçu

**MESURES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES**

Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 8 ans et par les personnes à mobilité et capacité réduites à condition d'être correctement supervisés et informés du mode de fonctionnement du fer et des dangers liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par les enfants, sauf sous surveillance. Garder l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans lorsque l'appareil est sous tension et lorsqu'il est en phase de refroidissement.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

Si vous utilisez le sèche-cheveux dans la salle de bain, vous avez besoin de le débrancher après l'usage car la proximité avec l'eau peut être dangereuse même quand le séchoir est éteint.

Afin d'assurer une meilleure protection, il est recommandé d'installer le circuit électrique alimentant la salle de bain en utilisant un dispositif à courant différentiel local, dont le courant différentiel nominal ne dépasse pas 30 mA. Demandez conseil à votre installateur à ce sujet.

**ATTENTION**: Ne pas utiliser cet appareil à proximité de baignoires, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

1. Ne pas placer d'objets lourds sur les câbles ou les sources de chaleur qui leur sont proches. Les câbles peuvent être endommagés.
2. Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique.
3. Avant d'effectuer l'entretien et le nettoyage, l'éteindre.
4. Ne pas utiliser d'aérosols (sprays, insecticides, ex, laques pour les cheveux, etc.), ils peuvent causer des dommages au corps de l'appareil.
5. En cas de situations anormales éteindre immédiatement le séchoir et contacter le revendeur ou un centre de services.
6. Ne pas utiliser cet appareil connecté à des programmeurs, minuterie externe, système de télécommande séparée, minuterie ou tout autre appareil qui pourrait mettre l'appareil automatiquement sous tension.
7. Ne pas utiliser de prises de courant câbles endommagées.
8. Lorsque vous maintenez il tire fermement la prise pour éviter tout choc, court-circuit électrique ou incendie.
9. Ne pas réparer les interrupteurs de sécurité avec du ruban adhésif pour éviter tout risque d'incendie.
10. Il est absolument interdit de démonter ou de réparer l'appareil pour éviter tout danger de choc électrique. Si nécessaire contactez votre revendeur ou un centre de services.
11. Ne rien placer sur l'appareil pour éviter tout risque d'incendie.
12. Ne pas utiliser la machine à proximité d'objets inflammables.
13. Ne pas insérer d'objets dans les fentes du boîtier.
14. Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celles du réseau électrique. En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, remplacer la douille par un type approprié avec l'aide d'un professionnel qualifié qui constate que la section du cordon est adaptée à la puissance absorbée par l'appareil. Si l'utilisation d'adaptateurs et extensions est indispensable, se conformer aux normes de

sécurité en vigueuret s'assurer que l'intensité du courant (ampère) ne soit pas inférieure à celle de l'appareil.
15. Ne pas toucher la connexion électrique avec les mains mouillées
16. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été constuit. Ne pas faire un mauvais usage de l'appareil.
17. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
18. Ne pas utiliser l'appareil àproximité de sources de chaleur. Débrancherla fiche de la prise électrique et le laisser refroidir complètement avant de le ranger. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur et toujours à ranger dans un endroit sec, une fois complètement refroidi.
19. Ne pas utiliser l'appareil sur des cheveux artificiels.
20. Ne pas tirer sur le cordon pour déplacer l'appareil. S'assurer que le cordon d'alimentation ne se coince pas afin de prévenir les chutes de sèchecheveux. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil et ne pas le tordre.
21. Ne jamais laisser l'appareil suspendu par le cordon, mais utiliser l'anneau de suspension approprié.
22. La prise de courant doit être facilement accessible afin que vous puissiez facilement débrancher la fiche en cas d'urgence.

**Attention : il est strictement interdit de laisser le sèche-cheveux sans surveillance après l'utilisation.**
**Attention: Toujours débrancher de la prise électrique!**

**CARACTÉRISTIQUES**

MODEL NO
LHB180

CLASS
II

ALIMENTATION
220-240V ~ 50/60Hz

PUISSANCE
1400-1800W

**DESCRIPTION DES COMPOSANTES**

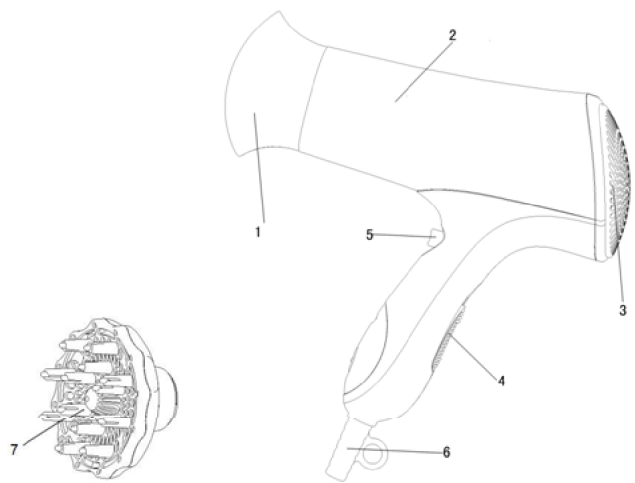


1 Concentrateur
2 Boîtier
3 Entrée d'air
4 Commutateur
5 Air Frais
6 Crochet
7 Diffuseur

GUIDE

1. Toujours s'assurer que le commutateur est en position OFF avant de connecter l'appareil à la prise de courant.
2. Utiliser la puissance maximale pour sécher vos cheveux et celle minimale pour le style.
3. Dans le cas d'un arrêt brusque du séchoir, éteindre immédiatement et laisser refroidir.
4. Ajuster l'intensité de la chaleur:
a. Position 0: OFF (Eteint)
b. Position 1: Puissance moyenne, la température moyenne pour sécher et peigner en douceur.
c. Position 2: puissance maximale, la température élevée pour sécher rapidement.
5. Tir d'air frais : Appuyer sur ce bouton vous permet d'arrêter le flux d'air chaud, générant un coup d'air frais pour donner du style et de fixer les cheveux.

## Italiano

**Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)**

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

## English

**Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)**

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Français

**Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)**

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

## Español

**Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)**

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

## Deutsch

**Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)**

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

**Importè par Westim S.p.A.**
**Via Roberto Bracco 42/E, 00137 Roma,Italia**
**Tél: +39 06 8720311**
**Produitte en Chine**